



Nobö NZB med styrtråd 230V




Det är alltid **NZB** pucken som har **alla inställda värden** på läge och temperaturer som Eco (måne/natt) och Komfort (sol/dag). Lägen växlas mellan styrtråd 230V på och av. Fabriksinställda värden i termostater är som utgångspunkt 16°C Eco och 22°C Komfort. Önskas andra temperaturer görs det med 2R. Vid **strömavbrott behålls alla värden** i NZB tills ström ansluts. Vid en reset tappar NZB kontakten med alla radiatorer och termostater och blir till fabriksinställda värden. Ny sökning krävs. Det rekommenderas att ha max 10 enheter uppkopplade mot NZB. För att möta EcoDesign Direktivet krävs extern tidsstyrning.

OBS! **Omslagstid** kan variera då den söker i cykler. Det kan ta några sekunder upp till 2 minuter för omslag och variera mellan olika radiatorer i system.

- Komfort läge fås när NZB har röd diod.
- Eco läge fås när NZB har grön diod.

System

NZB + NCU 1R och /eller NCU ER

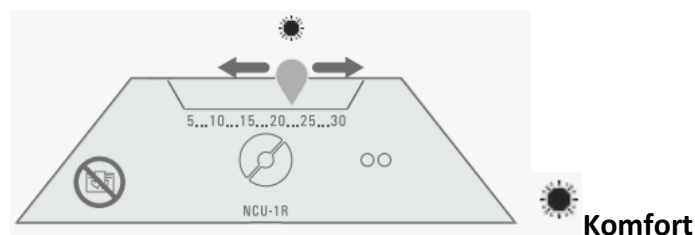

Slå av radiator. Spänningssätt NZB och tryck på knapp för sökning i 3 sekunder. Grön diod blinkar. Slå på radiator. När diod lyser fast är uppkoppling klar. Kontrollera lägen via NZB.

- Vid NZB+1R gäller 16°C i Eco läge och reglaget per radiator i Komfort läge.
- Vid NZB+ER gäller fasta temperaturer 16°C Eco och 22°C i Komfort.
- Eller kombination av 1R + ER.

Om gul diod lyser utöver grön eller röd diod ges värme i respektive läge.



NZB +NCU 2R och/eller + NCU ER + NCU 1R. Möjliggör ställbara värden i NZB.




Symbolen **före temperatur** visar läget!

Slå av radiator. Spänningssätt NZB och tryck på knapp för sökning i 3 sekunder. Grön diod blinkar. Slå på radiator. När diod lyser fast är uppkoppling klar.

- Vid NZB+2R gäller 16°C i Eco läge och 22°C Komfort. Ändring görs med knappar till valt värde. Temperaturer ställs in i det läge NZB befinner sig i. Vid röd diod ställs Komfort och grön diod ställs Eco.
- Vid flera 2R termostater är den sista tryckta som blir giltig.
- Det räcker med en NCU 2R för att programmera system.

Om gul diod lyser utöver grön eller röd diod ges värme i respektive läge.

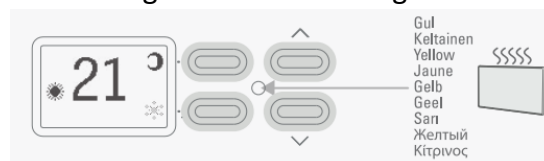


Symbol Kryss under – uppdatering pågår

Uppdatering sker vid ändring av temperatur. Kryss undertill visas till ändrade värden programmerats i puck. Invänta tills kryss försvinner, kan ta upp till 2 minuter.





NZB + NTB 2R golvvärmermostat och/eller NCU 1R/2R/ ER

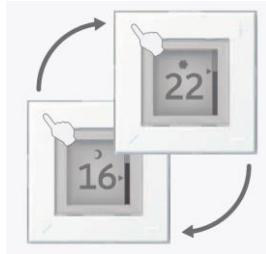

Slå av radiator. Spänningssätt NZB och tryck på knapp för sökning i 3 sekunder. Grön diod blinkar. Slå på radiator. När diod lyser fast är uppkoppling klar.

- NTBG 2R ligger som egen enhet separat med 16°C Eco och 22°C i Komfort som är ställbara.
- NTB 2R följer NZB inställda lägen.
- Det går att se på stapel till höger i display och svart trekant om den värmer eller ej.

