

Integratorsysteem bandweegschaal

1280 HMI-BANDWEEGSCHAALSYSTEEM
MET SCT-4XD-INTEGRATOR



RICE LAKE®
WEIGHING SYSTEMS

www.ricelake.com

Integratorsysteem bandweegschaal

1280 HMI-BANDWEEGSCHAALSYSTEEM MET SCT-4XD-INTEGRATOR

Realtime- weegschaalgegevens en diagnostiek

De 1280 Enterprise™-serie-indicator van Rice Lake Weighing Systems revolutioneert de weeghandelingen met de ultieme combinatie van vermogen en programmeerbaarheid. Verhoog de efficiëntie met de aanpasbare grafische gebruikersinterface, ingebouwde webserver, systeemintegratie en datatracking van de 1280.

Compatibel met de 1280: de SCT-4XD is een zeer snelle integrator die in staat is om codeerapparaten met twee snelheden te lezen en twee totalisatoren te beheren. En kan bovendien vier loadcellen van een bandweegschaal beheren met complete diagnostiek, kalibratie en externe configuratie.



Afgebeeld met optionele behuizing




SPECIFICATIES:

- 1280 terminal met webserver en systeemconfiguratiemenu's
- Kan tot vier loadcellen beheren (een weegschaal)
- Dubbele codeerapparaten en uitgangen voor automatische testgewichttoepassing
- Micro-USB communicatiepoort voor configuratie, diagnostiek en gegevensback-up (RL Tools-software)
- Alle gegevens en aanpassingen van iedere schaal zijn beschikbaar via de geïntegreerde veldbus (niet beschikbaar op AN-modellen)
- Verwijderbare aansluitblokken om de bedrading in het elektrisch paneel gemakkelijker te maken
- Voedingsschakel met beveiligingen, specifiek voor industriële omgevingen


OPTIES

- Veldbus: EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP/IP
- Analoge uitgang

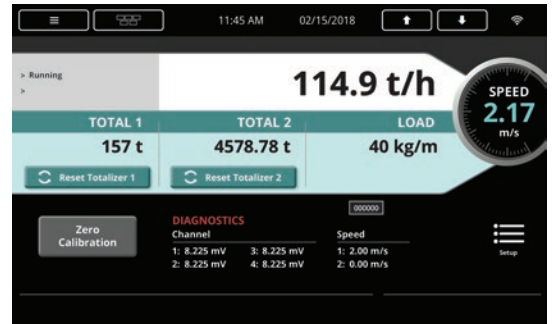

Runscher

Geeft systeemberichten weer zoals de berekende stroomsnelheid, bandsnelheid en reset van het geheugen van de totalisator (opgeslagen in het geheugen van de SCT-4XD).

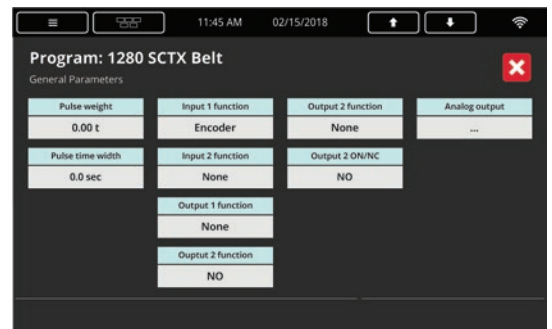

Installatiemenu

Configureer de integrator via het gebruikersvriendelijke installatiemenu georganiseerd door systeeminstellingen.



Wissel van licht naar donker

Open de SCT-4XD-menustructuur via de 1280 HMI, inclusief een gemakkelijke wisseling van de licht- of donkermodus.

KLANTENSERVICE EN TECHNISCHE ASSISTENTIE

RICE LAKE®
WEIGHING SYSTEMS

HEADQUARTERS
230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967

RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS EUROPE B.V.
Weiland 11
NL-6666 MH Heteren - The Netherlands
Tel: +31 (0) 26 472 1319 | Email: europe@ricelake.com
www.ricelake.com