



Abbi DCC-Touch update-instructies

Versie: V02.02.04

1 Micro SD-kaart

Het update-bestand is beschikbaar en klaar voor gebruik op de geleverde (micro) SD-kaart. Dit is de standaard werkwijze om updates te implementeren.

Let op: Update V02.02.04 is alleen compatible met versies: V01.01.07 en V02.00.xx


Voordat u begint: verzeker uzelf ervan dat ventilatoren, verneveling, etc. zijn uitgeschakeld

2 Updaten

1. Plaats de (micro) SD-kaart in de (micro) SD-kaartingang.
2. Druk kort op de SW-1 toets op de frontprint.
3. De DCC-Touch maakt nu een backup van alle instellingen en start de update.
De led's van RUN en ADDR gaan snel knipperen en het Touch-scherm gaat uit.
4. Wacht tot het programma weer is opgestart. Touch-scherm is dan weer aan en de RUN-led knippert in een constant ritme van 1 sec.
5. Verwijder de (micro) SD-kaart uit de sleuf.
6. Controleer na de update de instellingen van het menu.

SW1 knop
RESET knop

Micro-SD-Kaartingang

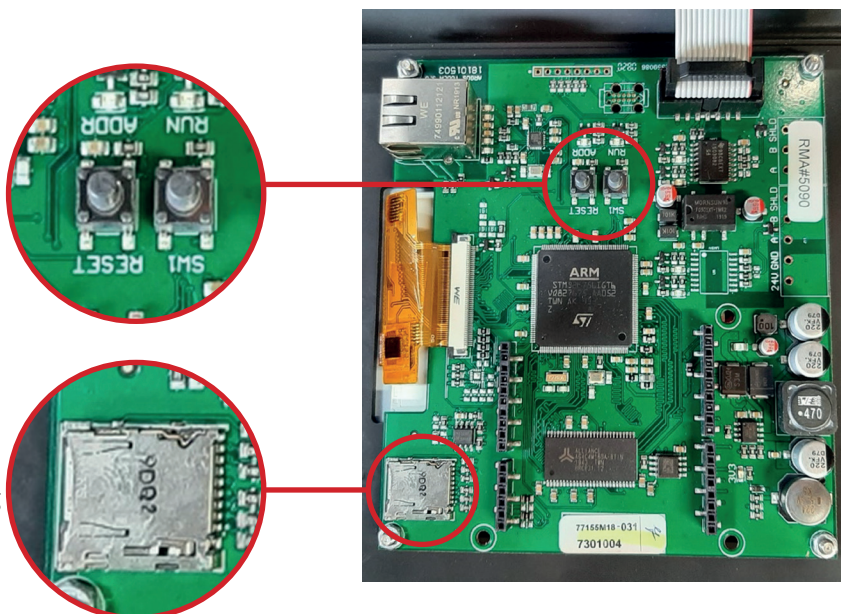

3 Aansluitingen, indien gewenst, aanpassen.

Indien alleen één of twee ventilatie groepen, zonder sprinklerfunctie, in gebruik zijn kan de ventilatorsturing met bruggetje onveranderd aangesloten blijven.

4 Programmeerbare schakelklok

Voor de correcte werking moet de systeemtijd in het gebruikersmenu juist worden ingesteld (service ID 43). Wanneer de DCC langere tijd spanningsloos is geweest kan de systeemtijd niet meer juist zijn. Zomer- en wintertijd worden niet automatisch aangepast. Dit dient handmatig te worden gedaan.

Dit informatieblad is met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld. Fouten en wijzigingen zijn onder voorbehoud.