

IN CONCRETE

PRECISION IS OUR MISSION



IN CONCRETE FLEX[®]

THE ULTIMATE CONCRETE JOINT REPAIR

Precision is our mission

De betonplaat is een doorslaggevend element om de productiviteit te optimaliseren, niet alleen in opslagplaatsen maar ook in de verwerkende industrie.

IN CONCRETEFLEX®

Voor voegen- en barstenherstellingen bieden we met In Concreteflex® sneldrogende herstellingen om de operationele activiteiten van de klanten zo minimaal mogelijk te storen.

Elk probleem met voegen en barsten wordt ter plaatse bekeken en wij geven altijd een “customer-made” oplossing waarbij wij rekening houden met de specifieke eisen van de klant zoals de planning (weekend of week), ...



IN CONCRETEFLEX®

THE ULTIMATE CONCRETE JOINT REPAIR

Problemen met voegen of barsten in uw betonvloer? In Concreteflex® is dé oplossing!

Ons voegenherstellingssysteem laat toe om met alle type voertuigen over de herstelde voegen en barsten te rijden zonder schokken en zonder schade aan heftrucks te veroorzaken.

Wij zorgen ervoor om tijdens de werken uw activiteiten zo weinig mogelijk te storen.



Berijdbaar binnen de 2 uur
na afwerking



Compatibel met andere
vloerbekledingen en coatingsystemen



Sterk belastbaar voor
Vulkollan- en polyamidewielen



Geringe tot geen
geluidsoverdracht



Hoge chemische weerstand
Temperatuurbestendig



Slijtage- en onderhoudsvrij,
lange levensduur





Logistieke magazijnen



Industriebouw




Productiegebouwen



Openbare gebouwen



Auto-industrie
en toeleveranciers

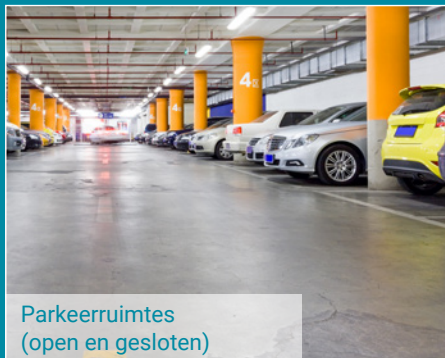

Parkeerruimtes
(open en gesloten)



Levensmiddelen
(productie en distributie)



Smallegangenmagazijn



Farmaceutische industrie
(productie/distributie)

In verschillende stappen herstellen wij alle voegen en barsten in uw betonvloer

Voegen of barsten in uw betonvloer herstellen gaat snel en met een minimum aan hinder voor uw dagelijkse activiteiten.

2 uur na het afwerken zijn uw vloeren al terug berijdbaar!




1 Inslijpen

Door middel van diamantgereedschap worden de beschadigde voegen ingezaagd.




2 Uitbeitelen

Eens de voegen ingezaagd zijn, wordt het beton uitgebeiteld volgens een welbepaald schema. De voegen worden dan ook grondig gestofzuigd.

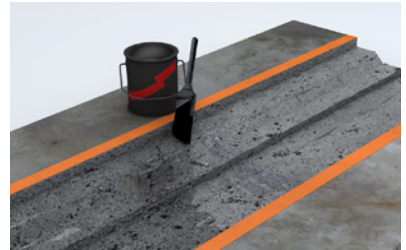


3 Primer

Daarna wordt er een laag primer aangebracht. De primer verhoogt de hechting van de te gieten hars. De primer droogt in ± 10 min.

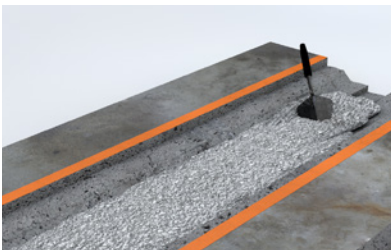


4 Grondlaag

Om te vermijden dat de te gieten hars naar de onderlaag zou wegsijpelen, wordt er een grondlaag aangebracht. Deze droogt in ± 20 min.

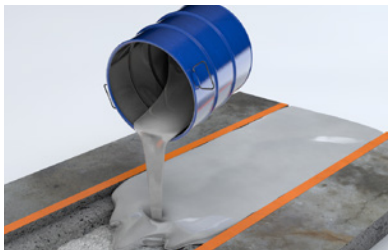

5 Opgieten

Eens de grondlaag droog is, wordt de In Concreteflex®-hars in de voegen en barsten opgegoten. De droogtijd bedraagt ± 50 min.

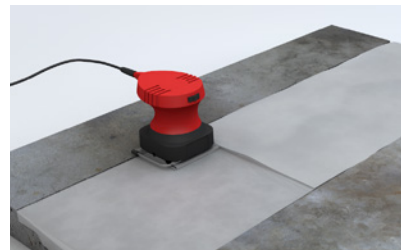

6 Vlakschuren

Als de hars droog is, worden de oneffenheden weggeschuurd zodat de transportmiddelen geen schokken ondergaan bij het rijden over de herstelling.



7 Verzegelen

Als laatste brengen wij een slijtlaag aan. De standaardkleur is "steengrijs" maar verzegelingen volgens de kleurcodes van de klant zijn ook mogelijk.



8 Klaar voor gebruik

Eens de herstelling vrijgegeven wordt, kunnen de interne transportmiddelen op volle rendement over de herstellingen rijden!



IN CONCRETE

PRECISION IS OUR MISSION

Doenaertstraat 2 / 8510 Kortrijk-Marke
T +32 56 31 48 16 / F +32 56 21 51 37
info@inconcrete.be / www.inconcrete.be