

U N I F I T

Handleiding UNI-BEDIM-D-CAS/UNI-BEDIM-P-CAS

Draaiknop/drukknop, fase-dimmer, 250VA, voeding: fase- + schakeldraad



Productomschrijving

De UNI-BEDIM-D-CAS en UNI-BEDIM-P-CAS zijn tweedraads dimmers, geschikt voor vrijwel alle typen fase dimbare LED-lampen*.

Omdat LED-lampen per merk en type verschillend reageren op een dimmer, kan bij knipperen op lage of hoge stand het minimale en maximale dimniveau worden aangepast. Deze eenmalige instelling wordt opgeslagen in het geheugen van de dimmer.

Bij uitschakelen onthoudt de dimmer het laatst gebruikte dimniveau en start hiermee bij inschakelen. Optioneel kan ook een vast inschakelniveau worden ingesteld.

De schakelaar is elektronisch beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting. Na het verhelpen van de storing en het vervangen van de zekering is het apparaat weer klaar voor gebruik.

Een extra aansluiting ('1') maakt bediening op afstand mogelijk via een enkelpolige of wisselschakelaar.

Let op:


- Minimale belasting: 10VA
- Maximale belasting: afhankelijk van het type aangesloten lamp(en)
- Niet geschikt voor laagspanningshalogeen of LED-lampen met ijzerkerntransformator

Veiligheid


- Schakel altijd de netspanning uit in de meterkast vóór installatie.
- Alleen gecertificeerde installateurs mogen het apparaat monteren.

Installatie-instructies

1. Verwijder het bediendeel van het muurdeel.

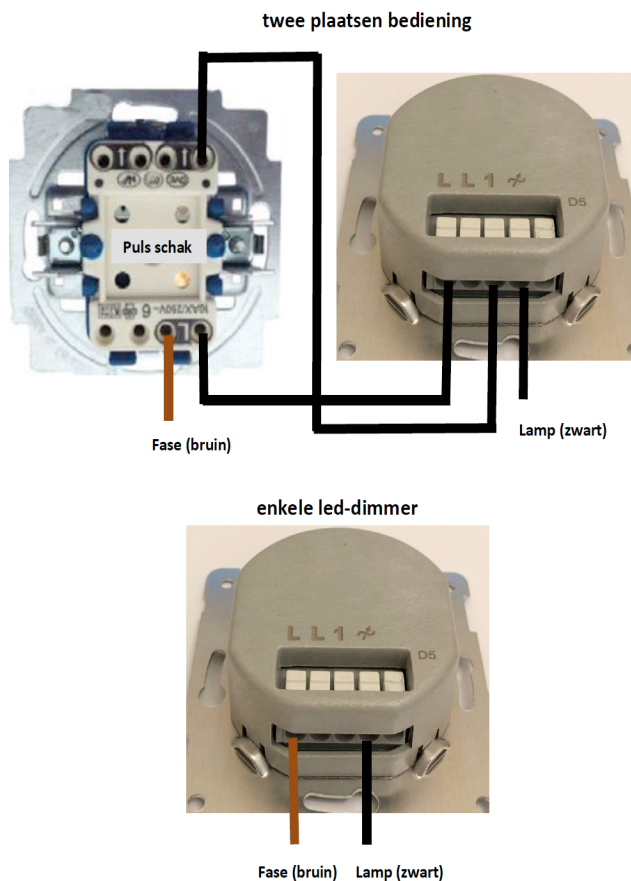

2. Sluit de bedrading aan volgens het schema.
3. Monteer het muurdeel op de muurdoos. Zorg ervoor dat de plaat niet vervormd door oneffen muuroppervlakte. Draai de M3-boutjes iet vaster dan nodig.
4. Plaats het afdekraam en bevestig het met het binnenraam (compatibel met System55).
5. Klik de drukknop (BM) op het muurdeel. Let op, de MB kan maar op één manier worden aangebracht. Op de achterzijde staat een afbeelding.

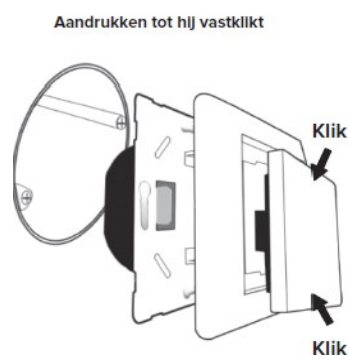

6. Herstel de netspanning (de BM mag onder spanning geplaatst/verwijderd worden).
7. Bediening: druk op de boven- of onderzijde van de knop om te schakelen.

CASAMBI App:

1. Open de app en voeg de dimmer toe aan het gewenste netwerk.
2. Bedien via het aantikken van het pictogram in het tabblad 'Lampen'.
3. Om onderscheid te maken tussen de uitstand en een minimale dimstand waarbij de lamp nog net licht geeft, wordt aanbevolen een minimumstand in te stellen. Indien de lamp knippert op het laagste niveau, verhoog dan deze minimumstand. Treedt knipperen op bij maximale lichtstand, verlaag dan het maximum dimniveau. Zo wordt een stabiele werking gegarandeerd.

Demontage:

Verwijder de BM-knop voorzichtig met een platte schroevendraaier, gevolgd door het binnenraam.

Technische specificaties

- Nominale spanning: 230VAC +/- 10%
- Netfrequentie: 50Hz
- Omgevingstemperatuur: 0 – 35 °C
- Gloeilampen, halogeenlampen, elektronische trafo's: 1W - 250W/ VA, Spaarlampen 1W – 70VA
- Aansluiting massief, soepel US verdichte aders, of adereindhuls 12mm.: 1x0,75 – 2,5mm²
- Soepel zonder adereindhuls: niet toegestaan
- Kabellengte tot de Lamp: max. 100m.
- Normen: EN60669-2, EN55015, EN61000, EN61547, EN62493
- Richtlijnen: CE (2014/30/EU, 2014/35/EU), RoHS, REACH, EuP

Garantie

Geen garantie bij mechanische schade of onjuist gebruik. 1 jaar garantie vanaf aankoopdatum aangegeven op de aankoop bon.

